

Telecomando

AL1320



Foglio di Istruzioni
Owner's Manual

 **GRIVEN**
world lighting challenge

INDICE

	<i>Pag.</i>
1.0 USO DEL TELECOMANDO	3
1.1 Accensione/Spengimento	3
2.0 COMANDI DELLA TASTIERA	3
2.1 Esecuzione di un Programma	3
2.2 Durata del cambio colore	4
2.3 Dissolvenza	4
2.4 Scelta dei Colori	4
2.5 Attenuatore	4
2.6 Invio delle impostazioni	4
3.0 PARTI DI RICAMBIO	5

INDEX

	<i>Page</i>
1.0 USING THE REMOTE CONTROL	6
Switch on/Switch off	6
2.0 KEYBOARD FUNCTIONS	6
2.1 Executing a Program	7
2.2 Color change duration	7
2.3 Fading	7
2.4 Choose Colors	7
2.5 Dimmer	7
2.6 Communicating set-up information	7
3.0 SPARE PARTS	8

1.0 USO DEL TELECOMANDO

1.1 Accensione/Spengimento

Premere il pulsante ON per l'accensione del Telecomando, lo spegnimento avviene automaticamente dopo 2 minuti di inattività.

2.0 COMANDI DELLA TASTIERA

- **1.** Tasto scelta Programma (PROG.)
- **2.** Tasto scelta Durata (LENGTH)
- **3.** Tasto effetto dissolvenza (FADE)
- **4.** Tasto scelta colore (COLOR)
- **5.** Tasto attenuatore (DIMMER)

2.1 Esecuzione di un programma

I programmi eseguibili sono 20. Sul retro del telecomando è possibile visionare la tipologia del programma in esecuzione.

PROGRAMMI
1 Prog. Red, Magenta, Yellow
2 Prog. Red, Magenta, Yellow, White
3 Prog. Green, Cyan, Yellow
4 Prog. Green, Cyan, Yellow, White
5 Prog. Blue, Cyan, Magenta
6 Prog. Blue, Cyan, Magenta, White
7 Prog. All Colours
8 Prog. All Colours, White
9 Prog. Yellow, Red
10 Prog. Yellow, Magenta
11 Prog. Yellow, Green
12 Prog. Red, Magenta
13 Prog. Red, Green
14 Prog. Red, Blue
15 Prog. Blue, Yellow
16 Prog. Blue, Green
17 Prog. Blue, Magenta
18 Prog. Cyan, Yellow
19 Prog. Cyan, Red
20 Prog. Cyan, Green

2.2 Durata del Cambio colore

La durata del cambio colore può essere impostata da telecomando con possibilità che vanno da un tempo di 3 secondi, fino ad un massimo di 4 ore.

Durata Cambio colori		
1 = 1 sec	9 = 1,30 min	17 = 1 ora
2 = 3 sec	10 = 2 min	18 = 1,30 ore
3 = 6 sec	11 = 3 min	19 = 2 ore
4 = 10 sec	12 = 5 min	20 = 4 ore
5 = 15 sec	13 = 10 min	
6 = 25 sec	14 = 15 min	
7 = 40 sec	15 = 30 min	
8 = 60 sec	16 = 45 min	

2.3 Dissolvenza

L'effetto di Dissolvenza del flusso luminoso, regolato da tastiera, va da un minimo di 0.5 secondi ad un massimo di 4 ore

Dissolvenza		
1= 1 sec	8= 60 sec	15= 30 min
2= 3 sec	9= 1,30 min	16= 45 min
3= 6 sec	10= 2 min	17= 1 ora
4= 10 sec	11= 3 min	18= 1,30 ore
5= 15 sec	12= 5 min	19= 2 ore
6= 25 sec	13= 10 min	20= 4 ore
7= 40 sec	14= 15 min	

2.4 Scelta dei Colori

Quando non si usa la modalità programma, è possibile scegliere i colori da proiettare mediante l'apposito tasto. I colori disponibili sono 61 ed a questi va aggiunto il Black-out.

Scelta Colori	
1=	Bianco
2-8=	Tonalità di giallo
9-15=	Tonalità di azzurro
16-22=	Tonalità di magenta
23-29=	Tonalità di rosso
30-35=	Tonalità di arancione
36-42=	Tonalità di verde
43-48=	Verde chiaro-Ton. di Blue
49-55=	Tonalità di Blue
56-61=	Blu/Tonalità di magenta
62=	Black-out

2.5 Attenuatore

Il tasto Dimmer consente di attenuare il flusso luminoso su una scala che va dallo 0% al 100%, oltre la quale inizia la selezione di Effetto Strobe impostata su 12 livelli.

Dimmer/Strobe	
0%-100%	=Attenuatore
1 - 12	=Strobe

2.6 Invio delle Impostazioni

Il Tasto Send consente di estendere le impostazioni selezionate agli altri proiettori senza ripetere la digitazione. N.B. Se ,mentre è in esecuzione un programma, viene premuto un altro tasto, verrà richiamata l'ultima funzione attivata..

3.0 PARTI DI RICAMBIO

Tutti i componenti del telecomando sono disponibili come parti di ricambio su richiesta.

La responsabilità di Griven S.r.l. cessa all'atto della consegna del materiale al vettore: reclami per eventuali danni dovuti al trasporto dovranno essere indirizzati direttamente al corriere.

Si accettano reclami entro e non oltre i 7 giorni dal ricevimento merce.

Eventuali resi di materiale dovranno essere autorizzati da Griven S.r.l. ed inviati completi della documentazione fiscale necessaria.

La garanzia non copre i materiali di consumo.

Le viste esplose, lo schema elettrico, il diagramma elettronico e la brochure promozionale del prodotto sono disponibili su richiesta.

1.0 USING THE REMOTE CONTROL

1.1 Switch on/Switch off

Press the ON Button to switch on the remote controller. The remote controller will automatically turn off after two minutes of inactivity.

2.0 KEYBOARD FUNCTION

- 1. Choose Program Key (PROG)
- 2. Choose Duration Key (LENGHT)
- 3. Choose Color Key (COLOR)
- 4. Dimmer Key (DIMMER)

2.1 Executing a Program

There are 20 executable Programs. The types of Program that is being executed , can be seen on the back of the remote controller.

PROGRAM	
1 Prog.	Red, Magenta, Yellow
2 Prog.	Red, Magenta, Yellow, White
3 Prog.	Green, Cyan, Yellow
4 Prog.	Green, Cyan, Yellow, White
5 Prog.	Blue, Cyan, Magenta
6 Prog.	Blue, Cyan, Magenta, White
7 Prog.	All Colours
8 Prog.	All Colours, White
9 Prog.	Yellow, Red
10 Prog.	Yellow, Magenta
11 Prog.	Yellow, Green
12 Prog.	Red, Magenta
13 Prog.	Red, Green
14 Prog.	Red, Blue
15 Prog.	Blue, Yellow
16 Prog.	Blue, Green
17 Prog.	Blue, Magenta
18 Prog.	Cyan, Yellow
19 Prog.	Cyan, Red
20 Prog.	Cyan, Green

2.2 Color Change duration

The duration of the colorchange can be set from the remote control. The available options are time frames spanning from 3 seconds to a maximum of 4 hours.

Color change Duration		
1 = 1 sec	9 = 1,30 min	17 = 1 Hours
2 = 3 sec	10 = 2 min	18 = 1,30 Hours
3 = 6 sec	11 = 3 min	19 = 2 Hours
4 = 10 sec	12 = 5 min	20 = 4 Hours
5 = 15 sec	13 = 10 min	
6 = 25 sec	14 = 15 min	
7 = 40 sec	15 = 30 min	
8 = 60 sec	16 = 45 min	

2.3 Fading

Adjustable by keyboard, the luminous flux Fading time goes from a minimum of 0,5 seconds to a maximum of 4 hours.

Fading		
1= 1 sec	8= 60 sec	15= 30 min
2= 3 sec	9= 1,30 min	16= 45 min
3= 6 sec	10= 2 min	17= 1 Hours
4= 10 sec	11= 3 min	18= 1,30 Hours
5= 15 sec	12= 5 min	19= 2 Hours
6= 25 sec	13= 10 min	20= 4 Hours
7= 40 sec	14= 15 min	

2.4 Choose colors

When you do not use Program mode, it is possible to choose the colours to be Projected through the dedicated key. The available colors are 61 plus Black-out.

Choose Colors	
1=	White
2-8=	Yellow hue
9-15=	Torquise hue
16-22=	Magenta hue
23-29=	Red hue
30-35=	Orange hue
36-42=	Green hue
43-48=	Light green-Blue hue
49-55=	Blue hue
56-61=	Blue/Magenta hue
62=	Black-out

2.5 Dimmer

The dimmer key allows the luminous flux to be dimmed on a scale between 0% an 100%, after which the strobe effect selection on 12 levels will start.

Dimmer/Strobe	
0%-100%	=Dimmer
1 - 12	=Strobe

2.6 Communicating set-up information

The send key allows the set-up information to be extended to the other projectors without having to enter the set-up information again on them.

NOTE: If key is pressed while a programme is running, the last function activated will be recalled.

3.0 SPARE PARTS

All components of the remote control DMX are available on request.

Griven S.r.l. shall be under no liability for any loss or damage in transit. Claims must be adressed directly to the forwarder.

Griven S.r.l. will accept claims for broken or missing goods only within seven days of receipt of the goods.

Returns of equipment will not be accepted without prior authorization granted by Griven S.r.l. and if not duly accompanied by relevant shipping documents.

The guarantee excludes all consumables.

The exploded diagram, the electric wiring scheme, the electronic layout and the promotional brochure are available on request.

**Importanti informazioni per il corretto riciclaggio/
smaltimento di questa apparecchiatura**

La direttiva Europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettroniche (RAEE), prevede che gli apparecchi illuminanti non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti solidi urbani. Gli apparecchi dismessi debbono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute e l'ambiente.

Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata.


Per ulteriori informazioni sulla corretta dismissione delle apparecchiature, i detentori potranno rivolgersi al servizio pubblico preposto o ai rivenditori.

**Important information for the correct recycle/treat-
ment procedures of this equipment**

The European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old lighting fixtures must not be disposed of the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimise the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment.

The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance it must be separately collected.

Consumer should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.

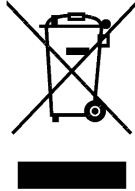



Via Bulgaria, 16 - 46042 CASTEL GOFFREDO (MN) - Italy
Telefono 0376/779483 - Fax 0376/779682 - 0376/779552
<http://www.griven.com/> e-mail griven@griven.com
<http://www.griven.it/> e-mail griven@griven.it

User's manual rel. 2.00